

Samsung Galaxy S4

מדריך הפעלה מהיר



מפרט המכשיר



1. חיישני קירבה
2. מצלמה קדמית
3. לחצן ההפעלה וכיבוי
4. מסך מגע
5. לחצן מגע – חזור
6. מחבר טעינה / רב שימושי
7. לחצן בית
8. מקרופון
9. לחצן מגע – תפריט
10. אפרכסת
11. חיישן תאורה
12. נורית חיווי
13. דיבורית מקרופון
14. שקע אוזניות
15. מבזק
16. לחצני עוצמת שמע
17. אנטנה ראשית
18. רמקול
19. כיסוי הגב
20. מצלמה ראשית
21. אנטנת GPS
22. נורית אינפרא אדום

לחצנים ופעולות

לחצן הפעלה וכיבוי:

- לחץ והחזיק להפעלה / כיבוי של המכשיר.
- לחץ והחזיק למשך יותר מ 7 שניות לאתחל את המכשיר במידה ואירעה שגיאה חמורה, קפיאה, או עצירה.
- לחץ לחיצה קצרה לנעילה / שיחרור של המכשיר.

לחצן מגע – תפריט:

- לחץ לחיצה קצרה על מנת להציג את האפשרויות הזמינות לך במסך הנוכחי.
- לחץ והחזיק כאשר אתה נמצא במסך הבית להפעלת יישום החיפוש של Google.

לחצן מגע – חזור:

- לחץ לחיצה קצרה על מנת לחזור למסך הקודם.
- לחץ והחזיק על מנת להציג חלונית "יישומים מרובים".

לחצן בית:


- לחץ כדי לחזור למסך הבית.
- לחץ והחזיק כדי להציג יישומים אחרונים.

לחצני עוצמת שמע:

- לחץ מעלה או מטה לשינוי עוצמת השמע
- לחץ עד הסוף על לחצן עוצמת השמע התחתון על מנת לעבור למצב שקט.

הכנסת כרטיס Sim והסוללה

- המכשיר תומך בכרטיס Micro-Sim בלבד.

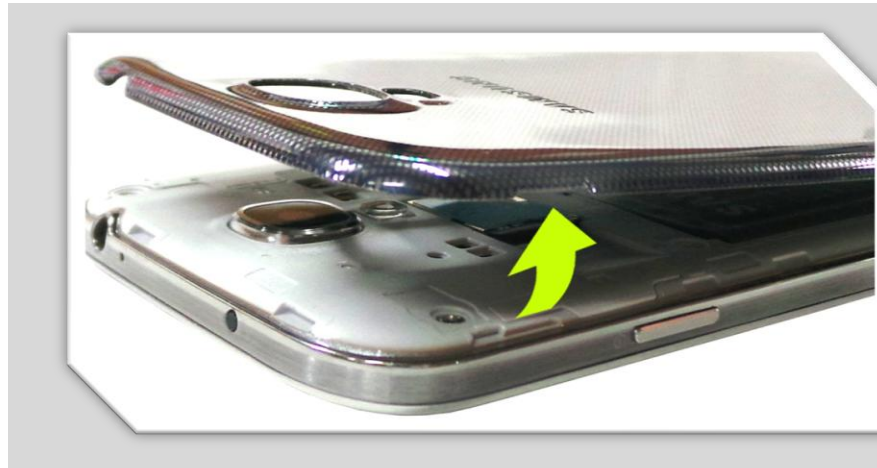

1. הסר את כיסוי הגב.



2.

- הכנס את כרטיס ה Sim למקומות המסומנים כאשר המגעים המוזהבים כלפי מטה.
- אם ברשותך כרטיס זיכרון Micro-SD, הכנס אותו למקומו המסומן כאשר המגעים המוזהבים כלפי מטה.

3. דחף את הכרטיס פנימה עד שינעל במקומו.

4. הכנס את הסוללה למקומה, כאשר המגעים המוזהבים למעלה (בצמוד למגעים המוזהבים שעל-גב המכשיר).

5. חזר את כיסוי הגב למקומו. (התחל מהחלק התחתון).

טעינת המכשיר

- לפני שימוש במכשיר בפעם הראשונה, טען את הסוללה במלואה.

חבר את כבל הטעינה לספק הכח המצורף באריזה, לאחר מכן חבר את קצהו הקטן של כבל הטעינה למחבר הטעינה במכשיר, לאחר מכן חבר את ספק הכח לחשמל.

- יש להמנע מחיבור לא נכון של המטען, חיבור לא נכון של המטען עלול לגרום נזק למכשיר
- אחריות המוצר לא תכסה זק הנובע משימוש לא נכון, כמפורט בתעודת האחריות.

בסיום הטעינה נתק את המכשיר מהחשמל, שים לב שעליך להוציא את הכבל מהמכשיר תחילה, ולאחר מכן את המטען משקע החשמל.

הפעלה של המכשיר

- לחץ והחזיק את לחצן ההפעלה וכיבוי על מנת להפעיל (או לכבות) את המכשיר.
- כאשר אתה מפעיל את המכשיר בפעם הראשונה, שים לב להוראות המוצגות להגדרת המכשיר.

שליטה ללא נגיעה

מחוות / חיישני קירבה



שים לב, המכשיר עשוי שלא לזהות את תנועותיך כאשר הינך נמצא בחושך, או כאשר הינך ממוקם רחוק מהמכשיר.

הצצה

הנע את ידך מעל לחיישן כאשר המסך כבוי, להצגת התראות

גלילה ללא מגע

כאשר אתה נמצא ביישום דואר אלקטרוני או דפדפן, הנע את ידך מעלה או מטה קרוב לחיישן, על מנת לגלול את העמוד מעלה או מטה.

דפדוף ללא מגע

הטה את ידך ימינה או שמאלה מעל החיישן, על מנת לדפדף תמונות, מוסיקה, או דפי אינטרנט.

העברה

לחץ על סמל או יישום והחזק אותו ביד אחת, העבר את היד השניה שמאלה או ימינה מעל החיישן על מנת להעביר את הסמל למיקום אחר.

קבלת שיחה

בעת כניסת שיחה, הנע את ידך שמאלה תחילה, ולאחר מכן ימינה מעל החיישן על מנת לענות לשיחה.

גלילה חכמה

הבט על דואר אלקטרוני או דפי אינטרנט מעלה או מטה לגלילה באותו כיוון, תוך הטיית המכשיר כלפי מעלה או מטה.

שהייה חכמה

במהלך צפייה בסרטון ווידאו, הבט חוץ למסך על מנת להשהות את הסרטון, הבט שוב אל המסך על מנת להמשיך את הסרטון.

התראות

סמלי התראות שונות יוצגו בחלקו העליון ביותר של המסך, על מנת לצפות בהתראות אלו גרור את לוח ההתראות מטה, על ידי החזקת המסך בחלקו העליון ביותר וגרירתו כלפי מטה.

לסגירת לוח ההתראות, גרור את החלק התחתון ביותר של לוח ההתראות כלפי מעלה.

ביצוע שיחות

באפשרותך להשתמש בתכונות שיחה, או בתכונות הזמינות לך במהלך שיחה

לחיוג שיחה, הזן את המספר הרצוי על לוח החיוג ובחר .

על מנת לענות לשיחה נכנסת, גרור את סימן הטלפון הירוק אל מחוץ למעגל.

שים לב!

באפשרותך להכנס לחלון היישומים ולבחור ביישום "עזרה", על מנת לקבל תדרוך מפורט על כל נושא במכשיר שלך

