

1 מבוא

1.1 תצוגת המכשיר



1.2 פונקציות עיקריות

פונקציה	מקש
לחץ על מנת לענות/לחייג מכרטיס SIM2 או SIM1 צפייה בהיסטוריית שיחה במצב המתנה	SIM1/SIM2 מקש חיוג
לחיצה ממושכת על מנת להדליק / לכבות את המכשיר. סיום שיחה או דחיית שיחה נכנסת. חזרה למסך הראשי.	מקש סיום/כיבוי
לחץ על מנת לבצע את הפונקציה המוצגת כרגע בפינה השמאלית/ימנית תחתונה של המסך.	מקש שמאלי/ימני רך
לחץ על מנת לאשר את הפונקציה הנבחרת. במצב המתנה, לחץ על מנת לגשת אל WLAN	מקש OK
הכנס מספרים, אותיות או תווים.	מקש מספרי

בחר פריט מהתפריט הנפתח עם המספר התואם.	
לחץ לחיצה ממושכת על מנת לעבור בין + (תו הפסקה), P, W (תו המתנה) כאשר הינך מכניס מספרי טלפון במסך הראשי. לחץ על מנת להיכנס לסמל בזמן עריכת טקסט.	מקש *
לחץ על מנת להחליף מצבי קלט בזמן הכנסת טקסט. לחץ לחיצה ממושכת על מנת להתחיל או להפסיק מצב שקט כאשר המכשיר במסך הראשי.	מקש #
לחץ על מנת לגשת לארבע פונקציות במסך הראשי. בתוך תפריט, לחץ למעלה, למטה, שמאלה או ימינה כדי לגלול באפשרויות התפריט.	מקש ניווט

הערה: "לחץ" במדריך זה, משמע ללחוץ ולשחרר את המקש; "לחץ לחיצה ממושכת" משמע ללחוץ ולהשאיר את האצבע לחוצה על המקש למשך 2 שניות לפחות.


1.3 צלמיות וסמלים

תיאור	צלמית
מראה כי הוגדר חיבור WIFI	
סוללה – מראה את רמת הסוללה	
על מנת להתחבר לחיבור GPRS – הצלמית תוצג רק כאשר התחברתם לגPRS.	
מראה הודעות מולטימדיה חדשות	
מראה הודעות טקסט חדשות	
שיחה שלא נענתה – מראה כי ישנה שיחה שלא נענתה	
העברת שיחה – מראה כי האפשרות "העברת כל השיחות אל התא הקולי" מופעלת.	
נעילה – מראה כי לוח המקשים נעול	
שעון מעורר – מראה כי השעון המעורר מופעל	
אוזניות – מראה כי פרופיל אוזניות מופעל	
סוג התראה הוא "צלצול"	
רטט – מראה כי הרטט מופעל.	


2 פתיחה ראשונית

נא לקרוא את הוראות הבטיחות בסעיף "מידע והתראות בטיחות" לפני השימוש.


2.1 הכנסת כרטיס הסיים והסוללה
2.1.1 הסר את הכיסוי האחורי ואת הסוללה

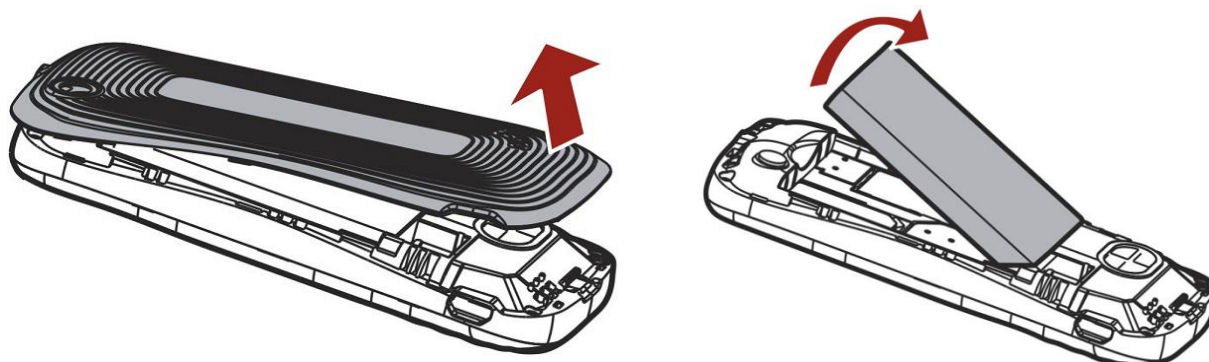

2.1.2 הכנס את כרטיסי הסיים
יש לוודא כי המגעים המתכתיים מופנים כלפי מטה.
החליקו את כרטיסי הסיים אל תוך חריצי הסיים.

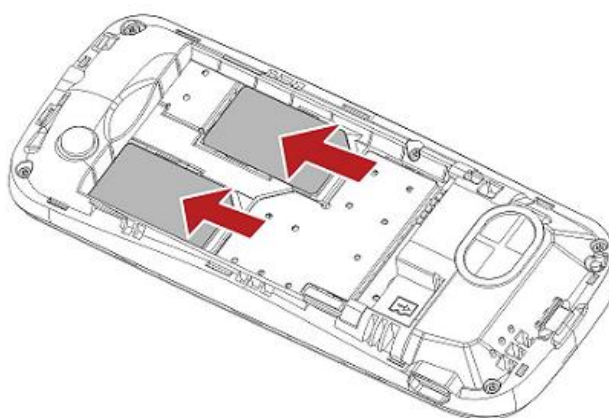


2.1.3 הכנס את הסוללה ואת הכיסוי האחורי

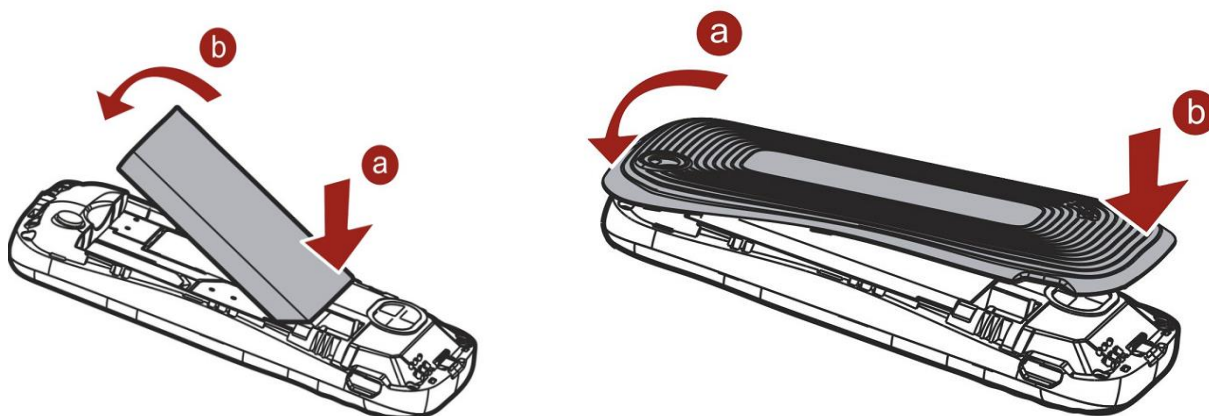

2.2 הכנסת כרטיס T-Flash

כאשר המגעים המתכתיים מופנים כלפי מטה, החלק בעדינות את כרטיס T-Flash אל תוך החרץ.

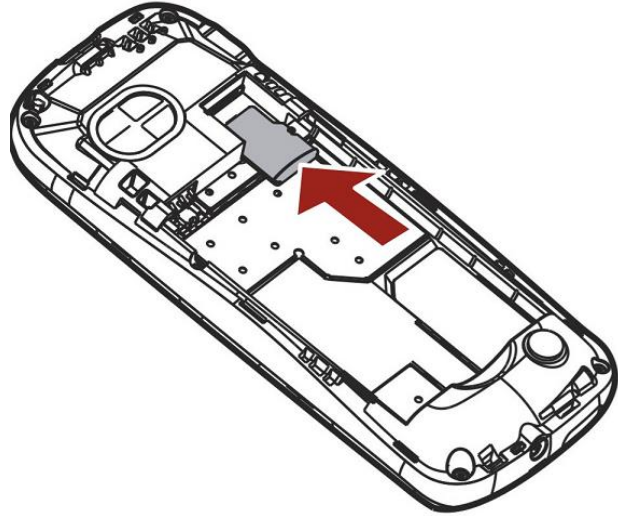

2.3 נעילת ופתיחת מקשים

היכנס אל הגדרות < הגדרות אבטחה > נעילת מקשים אוטומאטית על מנת לבחור תזמון לנעילת לוח המקשים.
במסך הראשי, אם פג הזמן, לוח המקשים יינעל באופן אוטומאטי.

3 הכנסת טקסט

3.1 שיטת קלט

3.1.1 החלפת מצבי הקלט

במהלך עריכת טקסט, ביכולתך ללחוץ על המקש # על מנת להחליף בין מצבי קלט, או ללחוץ על מקש השמאל הרך [אפשרויות] ולבחור שיטת קלט על מנת לבחור במצבי קלט שונים.

3.1.2 הכנסת סמלים

בכל מצב קלט, לחץ על מקש * על מנת לפתוח את מסך הסמלים. השתמש במקש הניווט על מנת לבחור בסמל הרצוי ובמקש OK על מנת להכניסו.

3.2 הכנסת טקסט מנבא

אותיות וסמלים מיוצגים על ידי כל מקש כדלקמן:

לחץ על מנת להכניס אותיות	2 עד 9
לחץ 0 על מנת להכניס רווח	0
לחץ על מנת להכניס סמל	1
לחץ על מנת לצפות במילה הזמינה הקודמת או הבאה	◀/▶
לחץ על מנת לצפות במילים הזמינות בשורה הקודמת או הבאה	▲/▼
בחר באות או במילה	מקש שמאלי רך
לחץ על מנת לאשר את האות או המילה	מקש OK
לחץ על מנת למחוק אות, לחץ לחיצה ממושכת על מנת לנקות את כל ההכנסות.	מקש ימני רך
החלף בין מצב קלט	#
לחץ על מנת להפעיל מצב פיסוק	*

דוגמא: כיצד להכניס את המילה "HOME"

1. לחץ על המקש # על מנת להחליף ל ABC.
2. לחץ על 3 6 6 4, המילה הראשונה "GOOD" מופיעה.
3. לחץ על ▶ על מנת לבחור במילה "HOME"
4. לחץ על המקש OK על מנת לאשר "HOME".

3.3 קלט בהקשה מרובה

שיטה זו מצריכה לחיצות רבות על מקש על מנת להגיע לתו הרצוי: האות "h" היא האות השנייה של מקש 4, לכן עליכם ללחוץ על 4 פעמיים במהרה על מנת להכניס את האות "h". שימוש במצב זה מצריך מכם ללחוץ על מקש כמה פעמים שצריך על מנת להכניס את האות הרצויה.

דוגמא:

על מנת להכניס את המילה "home" במצב הכנסה בהקשה מרובה "ABC", לחץ על המקש
4 (GHI) פעמיים, לחץ על המקש 6 (MNO) שלוש פעמים, לחץ על המקש 6 (MNO) פעם
אחת ועל המקש 3 (DEF) פעמיים.

3.4 קלט מספרי

לחץ על המקש # על מנת לבחור את אפשרות הקלט "123" ולאחר מכן תוכל להכניס את
המספרים.

4 חיוג

4.1 חיוג שיחה

1. במסך הראשי, הכנס את מספר הטלפון.
2. לחץ על מקש החיוג SIM1/SIM2 על מנת לחייג את השיחה דרך SIM1/SIM2.
3. לחץ על מקש סיום/כיבוי על מנת לסיים את השיחה.

4.1.1 חיוג שיחה בינלאומית

1. במסך הראשי, לחץ על מקש * פעמיים על מנת להכניס את התו "+".
2. הכנס את קידומת המדינה.
3. הכנס את הקידומת האזורית ולאחר מכן את מספר הטלפון.
4. לחץ על מקש החיוג SIM1/SIM2 על מנת לחייג שיחה דרך SIM1/SIM2.

4.2 מענה לשיחה

- לחץ על מקש חיוג/מענה או על המקש השמאלי הרך **אפשרויות < מענה >** על מנת לענות לשיחה.
- לחץ על מקש סיום/כיבוי על מנת לדחות אותה.

5 פונקציות תפריט

5.1 כיצד להשתמש

5.1.1 בחירת תפריט

לחץ על המקש השמאלי הרך על מנת להיכנס לתפריט הראשי במסך הראשי.
לחץ על מקש הניווט על מנת לבחור את התפריט הרצוי ולחץ על מקש OK על מנת להיכנס לתפריט הנבחר.
ביכולתך לצאת מתפריט ולחזור למסך הראשי בלחיצה על המקש הימני הרך [אחורה] או מקש סיום/כיבוי.

5.2 שיחות

5.2.1 צפייה בהיסטוריית שיחות

1. בחר תפריט < שיחות < היסטוריית שיחה
2. לחץ על מקש הניווט כדי לצפות בהיסטוריית שיחה שונות.
3. בחר במספר וחייג את מפתח החיוג על מנת להתקשר אל המספר ישירות.

5.2.2 התאם הגדרות שיחה

1. בחר בתפריט < שיחות < הגדרות שיחה
2. כעת ביכולתך להגדיר שיחה ממתינה, העברת שיחה, חסימת שיחה וכן הלאה.

STK 5.3

הערה: התפריטים המשניים של תוסף זה תלויים בספקית וספקיות שונות עשויות לספק שירותים שונים (כרטיסי SIM מסוימים לא תומכים ב-STK). נא צור קשר עם הספקית שלך.

5.4 פנאי ומשחקים

מכשיר זה כולל גם כמה משחקים מובנים.
ביכולתך לגשת כאן גם לרשתות חברתיות, כגון Facebook. בחר: פנאי ומשחקים < ג'אווה < Facebook.

על מנת לגשת אל Facebook, תידרש ראשית להפעיל חיבור אינטרנט. נא צור קשר עם ספקית הרשת שלך לפרטים נוספים.

5.5 מולטימדיה

5.5.1 מצלמת וידאו

למכשיר הסלולארי שלך יש מצלמה אשר מאפשרת לך לצלם תמונות ולהקליט סרטונים קצרים. התמונות והסרטונים יכולים להישמר בכרטיס הזיכרון או במכשיר.

צלם תמונה

הפעל מצלמה	במסך הראשי, לחץ על המקש השמאלי על מנת להיכנס לתפריט
------------	---

הראשי ולאחר מכן בחר מולטימדיה < מצלמת וידאו	
לחץ על מקש הניווט השמאלי/ימני על מנת להיכנס למצב צילום. לחץ על מקש OK על מנת לצלם תמונה.	צלם תמונה
לחץ על מקש סיום/כיבוי או על המקש הימני הרך [אחורה]	יציאה

הקלט סרטון

במסך הראשי, לחץ על המקש OK על מנת להיכנס לתפריט הראשי ולאחר מכן בחר מולטימדיה < מצלמת וידאו	הפעל וידאו
לחץ על מקש הניווט השמאלי/ימני על מנת להיכנס למצב הקלטת וידאו. לחץ על מקש OK פעם אחת על מנת להתחיל הקלטה. לחץ על מקש OK / שמאלי רך בשנית על מנת לעצור. על מנת לשמור את הסרטון, לחץ על המקש הימני הרך. הסרטון יישמר אוטומטית ויאוחסן במנהל הקבצים.	הקלט וידאו
לחץ על מקש סיום/כיבוי או על המקש הימני הרך.	יציאה

תפריט האפשרויות של מצלמת הווידאו

כאשר מצלמת הווידאו מופעלת ביכולתך לשנות מספר הגדרות על ידי לחיצה על המקש השמאלי הרך לפני צילום תמונה או הקלטת סרטון.

5.5.2 מנהל התמונות

תפריט זה מציג את התמונה מתפריט < מנהל הקבצים < כרטיס זיכרון / מכשיר < תמונות על פי הגדרת האחסון שלה.

5.5.3 נגן מדיה

הפעלה באמצעות מקשים

פעולות לוח המקשים במהלך ניגון מוזיקה הן הבאות:

מקש	תיאור
מקש OK	הפעל את קובץ השמע ממקום האחסון שהגדרת.
מקש ניווט ▼	לחץ על מנת לעצור את המוזיקה.
מקש ניווט ◀▶	לחיצה קצרה על מנת לבחור את השיר הקודם / השיר הבא. לחץ לחיצה ממושכת על מנת להריץ אחורה / קדימה את הרצועה במהלך הניגון.
#, *	שינוי עוצמת הקול.

מקש שמאלי רך [רשימה]	הפעל את קובץ השמע ממקום האחסון שהגדרת.
מקש ימני רך [אחורה]	חזרה לתפריט הקודם.
מקש ניווט למעלה ▲	לחץ על מנת להתחיל / לעצור / להמשיך לנגן את המוזיקה הנוכחית.

במסך רשימת ההשמעה, ביכולתך ללחוץ על המקש השמאלי הרך [אפשרויות] ולבחור הגדרות < קדם. רשימת השמעה על מנת לשנות את מקום האחסון.

5.5.4 רשמקול

1. בחר תפריט < מולטימדיה < רשמקול
2. לחץ על המקש השמאלי הרך [אפשרויות] ובחר הגדרות על מנת להגדיר את מקום האחסון ואת פורמט הקובץ שלך.
3. חזור לתפריט הקודם, בחר בהקלטה חדשה.
4. במסך ההקלטה, ביכולתך ללחוץ על המקש השמאלי הרך כדי לעצור או להמשיך.
5. ברגע שסיימת, לחץ על המקש הימני הרך [עצור] כדי להפסיק את ההקלטה.
6. לחץ על המקש השמאלי הרך [כן] כדי לשמור את הקובץ שזה עתה הקלטת.

הערה: קבצי שמע שמורים יכולים להימצא בתפריט תפריט < מולטימדיה < מנהל הקבצים < כרטיס זיכרון / מכשיר < שמע, לפי הגדרת האחסון שלך.

5.5.5 רדיו FM

- הערה: רדיו FM יעבוד רק כאשר האוזניות מחוברות.
על מנת להפעיל את הרדיו:
1. בחר תפריט < מולטימדיה < רדיו FM
 2. אם ה-FM כבוי, לחץ על המקש ניווט מטה כדי להפעיל או לכבות את הרדיו FM.
 3. לחץ על המקש * / # כדי לשנות את עוצמת הקול.
 4. לחץ על המקש ניווט מעלה כדי להפעיל או לכבות חיפוש אוטומאטי
 5. לחץ על מקש הניווט הימני / שמאלי כדי להחליף בין תחנות. אם חיפוש אוטומאטי מופעל, לחיצה על מקש הניווט הימני / שמאלי תדלג לתחנה הקודמת או הבאה הזמינה; אם חיפוש אוטומאטי כבוי, לחיצה על מקש הניווט הימני / שמאלי תדלג לתחנה במרווח של 0.1 ערוצים.
 6. לחץ על מקש OK אם ברצונך להקליט.
- לחץ על המקש השמאלי הרך [אפשרויות] כדי לגשת להגדרות FM.

5.6 ספר טלפונים

רשימת ספר הטלפונים שלך נשמרת או בזיכרון של כרטיס הסיים או בזיכרון המכשיר. ביכולתך לבחור גם להציג את הרשומות בשניהם.

5.6.1 חיפוש איש קשר

הקש את השם המלא או את התו הראשון של שמו של איש הקשר ורשימת ספר הטלפונים תקפוץ באופן אוטומטי לתו שהוקלד או שאיש הקשר המתאים יוצג.

5.6.2 הוספת איש קשר חדש

על מנת ליצור איש קשר חדש בכרטיס הסיים / במכשיר:

1. בחר **תפריט < ספר טלפונים < הוסף איש קשר חדש**
2. לאחר מכן הכנס את כל המידע לגבי איש הקשר.
3. לחץ על **מקש OK** כדי לשמור את פרטי איש הקשר.

5.6.3 אחרים

בתפריט ספר טלפונים זה, ביכולתך גם לצפות בקבוצות מתקשרים. בחר **תפריט < ספר טלפונים**, לחץ על אפשרויות כדי לבחור בהגדרות **ספר טלפונים** ולהגדיר את מקום האחסון המועדף לאנשי הקשר.

5.7 הודעות

5.7.1 יצירת הודעה

1. בחר **תפריט < הודעות < כתיבת הודעה**.
2. כתוב הודעה, נא לפנות לסעיף **הכנסת טקסט** במדריך זה למידע מפורט. ביכולתך להוסיף גם תמונות, שמע, ואובייקטים אחרים להודעת המולטימדיה.
3. לאחר הכנסת טקסט, ביכולתך ללחוץ על המקש השמאלי הרך [אפשרויות] ולאחר מכן לבחור **שלח אל**.
4. הכנס את מספר הנמען, או בחר איש קשר מספר הטלפונים.

5.7.2 שדר הודעה

1. בחר **תפריט < הודעות < שדר הודעות**.
2. לחץ על **מקש OK** ולאחר מכן בחר [הפעל] על מנת להפעיל פונקציה זאת.
3. לחץ על **מקש הניווט** למטה על מנת לבחור **הגדרות ערוץ** כדי להכניס את מספר הערוץ.

הערה: על מנת להשיג את הקודים התואמים לסוגי ההודעות השונים, עליך ליצור קשר עם הספקית שלך.

5.7.3 אחרים

בתפריט "הודעות" זה, ביכולתך לצפות בהודעות ששלחת, שמרת, לא שלחת או קיבלת בהודעות שנשלחו, טיוטות, דואר יוצא, דואר נכנס. בחר **תפריט < הודעות < מחק הודעות** על מנת למחוק את ההודעה לפי הצורך. בחר **תפריט < הודעות < תבניות** על מנת להשתמש בתבניות ברירת מחדל של SMS ו-MMS. בחר **תפריט < הודעות < הגדרות הודעה** על מנת לשנות את הגדרות ההודעות.

5.8 ארגונית

5.8.1 לפיד

על מנת להאיר בחושך, ביכולתך להפעיל את התוכנה לפיד באמצעות הפעולות הבאות:
במסך הראשי, בחר תפריט < ארגונית > לפיד. לחץ על מקש שמאלי רך / מקש OK כדי
להדליק או לכבות את הלפיד.

5.8.2 לוח שנה

תוסף זה מאפשר לך לעקוב אחר הלוח השנה והמשימות שלך אשר שמורות בלוח השנה. ביכולתך
גם להפעיל תזכורת למשימה.

על מנת לשמור הערה ותזכורת בלוח השנה בפעם הראשונה:

1. בתפריט ארגונית, בחר בלוח שנה.
2. בחר יום בלוח השנה
3. בחר אפשרויות < צפייה > כדי לצפות באירוע. ביכולתך גם לבחור אפשרויות < הוסף אירוע
על מנת להוסיף אירוע חדש.
4. בחר סוג אירוע. הכנס את מועד ההתחלה והסיום של האירוע שלך, ותאר את תכני האירוע
בנושא ובפרטים, לאחר שסיימת לערוך את תכני האירוע שלך, בחר אפשרויות < בוצע על
מנת לשמור את התיאור שלך.
5. בחר שעות מעורר על מנת להפעיל או לכבות אותו.
6. בחר פעם אחת / כל יום / מותאם אישית / שבועית / חודשית / שנתית בחזרה.
7. לאחר מכן ביכולתך לערוך מידע אחר.
8. לחץ בוצע על מנת לשמור את האירוע.

5.8.3 משימות

ביכולתך גם לצפות, לערוך או למחוק את המשימות מהאפשרויות תחת תוסף זה. בתור
משתמש חדש, תצטרך לעקוב אחר הצעדים מטה:

1. בחר הוסף ברשימת המשימות.
2. ערוך את המשימה שלך על ידי הכנסת תאריך, זמן, נושא, התראה, חזרה ומידע אחר.
3. ביכולתך לבחור להפעיל את ההתראה בתור התזכורת.
4. בחר אישור וכן על מנת לשמור את המשימה שלך.

5.8.4 הגדרת התראה

1. בחר תפריט < ארגונית > התראה.
2. בחר התראה ולאחר מכן לחץ על המקש השמאלי הרך [עריכה] על מנת ליצור.
3. לחץ על מקש הניווט השמאלי / ימני על מנת להפעיל או לכבות אותה.
4. הכנס מידע נוסף, כמו זמן, חזרה, וכן הלאה.

5.8.5 שעות עולמי

ביכולתך לצפות בתאריך ובזמן המקומיים דרך בחירת ה-GMT והעיר. כאשר סימן הצלב
מסמן עיר מסוימת, הוא יציג את התאריך ואת הזמן המקומיים.

5.8.6 מחשבון

המחשבון מבצע פעולה חישובית פשוטה כמו חיבור, חיסור, כפל וחילוק.

5.8.7 ממיר יחידות

תכונה זו מסייעת לך להמיר גם את המשקל או אורך ליחידה אחרת.

5.8.8 שעון עצר

פונקציה זו מתוכננת לשמור את הזמן, להתחיל או לעצור בשביל תזמון מדויק. על מנת להשתמש בשעון העצר:

1. מהתפריט הראשי בחר **נוספים < שעון עצר**
2. בחר **שעון עצר רגיל**. ביכולתך לבחור שיטות תיעוד שונות ולצפות בתיעודים.
* **תזמון מפוצל**: כאשר אתה בוחר בזה, הזמן יישמר וימשיך להיספר כאשר אתה לוחץ על פצל. הזמן השני מתועד על פי הזמן המתמשך. ביכולתך לעצור ולהמשיך בכל עת.
* **זמן הקפה**: כאשר אתה בוחר בזה, הזמן יישמר ויתחיל למנות זמן חדש כאשר אתה לוחץ על הקפה. הזמן השני מתועד בזמן חדש. אתה יכול לעצור ולהמשיך בכל עת.
* **צפייה בתיעודים**: ביכולתך לצפות באותם זמנים שתיעדת או למחוק את התיעודים.
3. בחר **שעון עצר nWay**. ביכולתך לבצע ארבעה תיעודים.

5.9 שירותים

המכשיר שלך תומך בדפדפן אינטרנט. ביכולתך להשיג שירותים שונים כמו חדשות מעודכנות, מזג אוויר, ספורט, וכל מידע אחר וכמו כן שירותי אינטרנט אחרים. שירותים אלו מתוכננים ומתוחזקים על ידי ספקיות שירות WAP.

הערה: על מנת להפעיל שירות WAP, אולי תידרש ליצור קשר עם ספקית השירות שלך.

5.10 הגדרות

ביכולתך להגדיר את המכשיר הסלולארי שלך כך שיתאים הכי טוב להעדפות השימוש שלך.

5.10.1 החלפת סים כפול

תוסף זה מאפשר לך להחליף סים.

5.10.2 הגדרות סים כפול

המכשיר שלך תומך במצב סים כפול אשר מאפשר לך להחליף מסים אחד לאחר לפי הצורך. הפעלת סים כפול מאפשרת את השימוש בשני שירותים ללא צורך בנשיאת שני מכשירים באותה עת. המכשיר שלך מספק שלוש הגדרות סים שונות, כולל:

- סים כפול פתוח: מאפשר לך להפעיל מצב סים כפול, כך שתוכל להחליף בין שני כרטיסי הסים.
- רק סים 1 פתוח: מאפשר לך להפעיל את חיבור SIM1 בלבד
- רק סים 2 פתוח: מאפשר לך להפעיל את חיבור SIM2 בלבד.

5.10.3 הגדרות מכשיר

תפריט זה מאפשר לך להגדיר פרמטרים למכשיר כמו זמן ותאריך, לתזמן הדלקה/כיבוי, שפה, שיטות קלט מועדפות, תצוגה, מקש ייעודי, מצב טיסה, והגדרות שונות.

5.10.4 הגדרות רשת

כאן תוכל לחפש רשת, להגדיר את הרשת המועדפת עליך ולשנות את החיבור GPRS

5.10.5 הגדרות אבטחה

פונקציה זו מאפשרת לך להפעיל סיסמא על מנת להגן על המכשיר שלך כנגד שימוש לא מורשה.

אבטחת SIM1/SIM2: פונקציה זו מאפשרת לך לנעול את המכשיר עם כרטיס SIM1/SIM2 ספציפי. התוסף מתוכנן כדי למנוע את השימוש בכרטיס הסיים שלך במכשיר של אדם אחר אם אבד לך כרטיס SIM1/SIM2. ביכולתך להפעיל או לכבות את פונקציית הנעילה של PIN1/PIN2.

אבטחת מכשיר: ביכולתך להפעיל או לכבות את פונקציית נעילת המכשיר על מנת להגן על המכשיר שלך. אם אתה מפעיל את נעילת המכשיר, תידרש להכניס את הסיסמא על מנת להפעיל את הבקשה. סיסמת ברירת המחדל היא "0000". ביכולתך גם לשנות את הסיסמא כאן.

נעילת מקשים אוטומאטית: זה מאפשר לך לנעול את המקשים של המכשיר על מנת למנוע לחיצת מקשים לא מכוונת. בתפריט המשני של נעילת מקשים אוטומאטית, בחר את הזמן שלאחר הקשת המקש האחרון, לחיצה לא תאופשר.

מנהל תעודות: בחר על מנת לצפות, למחוק, למחוק את הכל או להגדיר את השימוש במקשים.

5.10.6 קישוריות

בלוטות' - Bluetooth

המכשיר שלך מתוכנן לעבוד עם טכנולוגיית בלוטות'. טכנולוגיית בלוטות' מאפשרת חיבורים אלחוטיים בין מכשירים אלקטרוניים. חיבור בלוטות' יכול לשמש כדי להאזין למוזיקת סטריאו, לשלוח תמונות, סרטונים, טקסטים ו-vCards.

ניהול חיבורים

ביכולתך לצפות בפרטי חיבור ה-WIFI או לנתק את חיבור ה-WIFI.

חשבון נתונים

ביכולתך לגשת ל-WAP דרך GPRS. על מנת להשיג את המספר האנלוגי או מידע מספרי של ISDN, אולי תידרש ליצור קשר עם הספקית שלך עבור שירות זה. על מנת לקבל את נקודת הגישה של GPRS, אולי תידרש ליצור קשר עם הספקית שלך עבור שירות זה.

שירות

עמוד הבית

על מנת לגשת אל הדפדפן ממצב המתנה, היכנס לשירות אינטרנט בשירותים ובחר בעמוד הבית. ברגע שחוברת, עמוד הבית מוצג. התוכן תלוי בספקית השירות. על מנת לצאת מהדפדפן, לחץ על מקש הסיום.

ביכולתך לגשת לכתובת עמוד הבית דרך WAP < עמוד הבית.

סימניות

ביכולתך להשתמש בתפריט זה על מנת לשמור כתובות URL בשביל גישה מהירה לעמוד אינטרנט.

הכנס כתובת

ביכולתך להקיש את כתובת ה-URL. כאשר סיימת, בחר **אפשרויות > בוצע**. המכשיר שלך יחבר אותך אל ה-URL שהרגע הקשת. לאחר שהכתובת מוכנסת, ביכולתך לבחור את ה-URL ולבחור **אפשרויות > לך אל** על מנת להתחבר בפעם הבאה.

כתובת אינטרנט אחרונה

לחץ על מנת לגשת אל כתובת האינטרנט האחרונה שבה ביקרת.

עמודים אחרונים

ביכולתך לצפות בעמודים האחרונים שבהם ביקרת

עמודים שמורים

לחץ על מנת לצפות בעמודים ששמרת.

הגדרות

GPRS (General Packet Radio Service) היא טכנולוגיה המשמשת לשליחת וקבלת נתונים ברשת הניידת. אם ההגדרות הוגדרו על ידי ספקית השירות, תוכל להתחיל באופן מיידי. אחרת, אולי תידרש להכניס הגדרות באופן ידני. תוכל גם לשחזר הגדרות דפדפן כאן.

נקודת אינטרנט (Tethering)

Tethering הינה שיטה לחיבור מחשב או מכשירים אחרים לאינטרנט דרך מכשיר נייד בעל יכולות אינטרנט. היא תשתף את חיבור האינטרנט של המכשיר שלך. אולי תחויב בגין זה. בעת הפעלת WLAN hotspot המכשיר שלך ייהפך ל-WLAN hotspot.

5.10.7 שחזור הגדרות יצרן

פונקציה זו מאפשרת לך לאפס את רוב הגדרות המכשיר להגדרה המקורית של היצרן. סיסמת הנעילה של המכשיר נדרשת על מנת לגשת לפונקציה זאת.

5.11 מנהל הקבצים

1. בחר **תפריט > מנהל הקבצים**

2. לחץ על המקש השמאלי הרך [אפשרויות] ובחר פתח על מנת לצפות בתיקיות שונות.

5.12 פרופילי משתמש

המכשיר שלך מקנה חמישה פרופילים שונים, כולל כללי, שקט, ישיבה, בחוץ או הסגנון שלי.

הערה: אם אתה מתאים אישית את סוג ההתראה, צלמית הסימון אולי תשתנה. פרופיל האוזניות מופעל כאשר האוזניות מחוברות.

על מנת להפעיל פרופיל:

1. בתפריט פרופיל, בחר פרופיל

2. בחר **אפשרויות > הפעל**.

על מנת לערוך את הפרופיל

תוכל להתאים אישית הגדרות פרופיל כך שיעמדו בהעדפותיך.

1. בתפריט פרופיל, בחר פרופיל.

2. בחר אפשרויות < התאם אישית.

WLAN 5.13

המכשיר שלך תומך באפשרות WI-FI, ביכולתך להתחבר לאינטרנט דרך נקודת גישה של רשת אלחוטית.

1. לך אל **תפריט < WIFI**, המכשיר שלך יחפש אחר רשתות באופן אוטומטי ויציג את הרשתות הזמינות.

2. לחץ על מקש הניווט למעלה / למטה על מנת לבחור ברשת אחת, ולאחר מכן בחר **אפשרויות < התחבר** על מנת להתחבר לרשת. הכנס סיסמא נכונה אם סיסמא נדרשת לפני החיבור.

3. ברגע שרשת WI-FI מחוברת בהצלחה, צלמית חיבור ה-WI-FI תוצג בשורת הסטאטוס.

ביכולתך לבחור **אפשרויות < הפסק WLAN** על מנת לסגור את ה-WI-FI.

4. ביכולתך גם לגשת אל אפשרויות אחרות בלחיצה על המקש השמאלי הרך [אפשרויות].

6 מידע והודעות בטיחות

שימוש במכשיר הסלולארי

אזהרה:

אין להשתמש במכשיר בזמן נהיגה. יש לעצור את הרכב בצד על מנת לחייג או לענות לשיחת טלפון.

השימוש במכשירים סלולאריים בכלי טיס או בתי חולים אסור. יש לכבות את המכשיר על מנת למנוע שיבוש מכשירים רפואיים אלקטרוניים. יש לעקוב אחר כללים או הנחיות במקומות שכאלה.

אין להשתמש במכשיר בתחנת דלק, ליד דלק או בקרבת כימיקלים.
אין להשתמש במכשיר בקרבת מכשירים רפואיים אלקטרוניים כמו עזרי שמיעה, קוצבי לב ומכשירי בקרה אוטומאטית כמו גלאי עשן ודלתות אוטומאטיות.
אם עליך להשתמש במכשיר הסלולארי שלך ליד מכשיר רפואי אלקטרוני כמו קוצב לב, נא צור קשר עם היצרן או הספק שלך עבור מידע בנוגע למניעת שיבושים.

אזהרה:

מערכות אלקטרוניות ברכבים כמו מעצורים נגד נעילת גלגלים, בקרת שיוט, או מערכות הזרקת דלק, בדרך כלל אינן מושפעות על ידי מכשירים אלחוטיים. יצרני מערכות אלה יאמרו לך בין אם הן ניתנות עם פונקציות סינון טובות. אם אתה חושד כי כשל ברכב נגרם בשל גל אלחוטי, נא צור קשר עם סוחר הרכבים שלך.
הימנע משימוש במכשיר במקומות צפופים.

שימוש בסוללה

סכנה:

אין לזרוק את הסוללה אל תוך אש. מעשה זה עשוי לגרום להתפוצצות הסוללה או אפילו לשריפה.

אם יש לך קושי להתקין את הסוללה, אין להשתמש בכוח. זה עשוי לגרום לדליפת הסוללה, חימום מופרז, פיצוץ או אפילו לשריפה. יש להרחיק חפצים מתכתיים כך שלא יבואו במגע עם הסוללה או עם מחבריה מכיוון שזה עשוי לגרום לסוללה להתקצר, להתחמם יתר על המידה או להתפוצץ.

אין להתיך את הקיטובים של הסוללה ביחד באופן ישיר. זה עשוי לגרום לדליפת הסוללה, חימום מופרז, פיצוץ או אפילו לשריפה. נוזל הסוללה מזיק מאוד לעיניך. אם נוזל הסוללה נכנס לעיניך, אין לשפשף אותן. במקום זאת, שטוף את עיניך במים ראשית ולאחר מכן פנה ישירות לרופא לקבלת עזרה.

אין להשתמש או לאחסן את המכשיר שלך באזורים בעלי טמפרטורה גבוהה. זה עשוי לגרום לדליפת הסוללה, חימום מופרז, פיצוץ או אפילו לשריפה.

אזהרה:

יש להחליף את הסוללה כאשר זמן השימוש הרגיל מתחיל לרדת או אם אתה מבחין כי הסוללה התחממה יתר על המידה או שינתה את צורתה או צבעה. אם נוזל הסוללה דולף לעור או לבגדים שלך, שטוף את החלקים הנגועים באופן מיידי במים.

אם הסוללה מתחילה לדלוף או להפיץ ריח מוזר, יש לזרוק את הסוללה כהלכה בהתאם לתקנות המקומיות. אין לזרוק אותה לתוך אש.
זהירות:

אין להשאיר את המוצר או את הסוללה שלו בתוך רכב או במקומות שבהם הטמפרטורה עשויה לעלות על 60 מעלות צלזיוס, כמו על לוח המחוונים ברכב, אדן החלון, או מאחורי זכוכית אשר חשופה לאור שמש ישיר או אור אולטרא-סגול חזק למשך תקופות זמן ממושכות. זה עשוי לגרום נזק למוצר, לחמם את הסוללה יתר על המידה, או להציב סיכון לרכב.

שימוש במטען

סכנה:

יש להשתמש אך ורק במטען שהגיע עם המכשיר. שימוש במטען שונה עשוי לגרום למכשיר להתקלקל או להתפוצץ.
אם המטען חווה קצר, עשויה להיווצר שריפה.
אין להשתמש במטען ניזוק, בלוי או שבור. זה עשוי לגרום לשריפה.
יש לנקות אבק משקע החשמל על מנת להימנע מהאפשרות של שריפה.
אין לאחסן את המטען בקרבת נוזלים. אם נוזלים נשפכים על המטען זה עשוי לגרום לחימום יותר או קלקול.
אם נוזל אכן נשפך על המטען, יש לנתק באופן מיידי את כבל החשמל על מנת למנוע חימום יתר, שריפה או סוג אחר של קלקול.
אין להשתמש במטען במקומות עם לחות גבוהה כמו שירותים. זה עשוי לגרום לשריפה או לקלקול אחר. אין לגעת במטען, בכבל החשמל או בשקע עם ידיים רטובות. זה עשוי לגרום לזעזוע חשמלי.
זהירות:

יש לדאוג שטמפרטורות הסביבה יהיו בתוך הטווח של אפס עד ארבעים מעלות צלזיוס בזמן הטעינה. טמפרטורה מתחת לאפס מעלות צלזיוס או גבוהה מארבעים מעלות צלזיוס תגרום לטעינה לא מספקת, תפסיק את הטעינה או אף תגרום לסוללה להתפוצץ.
יש לנתק את המטען ממקור החשמל שלו לפני ניקויו.
אין למקם חפצים כבדים על כבל החשמל. זה עשוי לגרום לזעזוע חשמלי או שריפה.
יש להחזיק את התקע בזמן ניתוק כבל החשמל. זה ימנע כל נזק פוטנציאלי או אפילו שריפה.

דרישות למכשיר סלולארי

יש להימנע משימוש במכשיר הסלולארי שלך בטמפרטורות גבוהות או נמוכות במיוחד. יש להשתמש במכשיר בטווח טמפרטורות שנע בין אפס מעלות צלזיוס לארבעים מעלות צלזיוס ולחות בגובה 35%-85%.
מומלץ שלא תשתמש במכשיר הסלולארי שלך בקרבת טלפון, טלוויזיה, רדיו או מכשירים אחרים הרגישים לתדר רדיו.

דרישות לסוללה

כאשר איננה בשימוש, יש לאחסן את הסוללה במקום מקורר ומאוורר היטב עם חשיפה לאור שמש.

אם לא תשתמש במכשיר הסלולארי למשך תקופת זמן ממושכת, יש להטעין את הסוללה על בסיס שגרתי על מנת להימנע מקלקול הסוללה.

סוללת המכשיר מתבלה מהר. אם לאחר הטענת הסוללה היא לא משפרת את ביצועיה, הגיע הזמן להחליף את הסוללה. יש לזרוק את הסוללה כהלכה בהתאם לתקנות מקומיות. אין לזרוק אותה לאש.

דרישות למטען ולמתאם AC

אין להטעין את המכשיר שלך תחת הנסיבות הבאות: אור שמש, טמפרטורות שוות או נמוכות מאפס מעלות צלזיוס, טמפרטורות שוות או גבוהות מארבעים מעלות צלזיוס, לחות גבוהה, אבק, אזורים בעלי רטט גבוה, או בקרבת טלוויזיה, רדיו, וכו'.

מידע על שיעור ספיגה ספציפי (SAR):

המכשיר שלך תוכנן להיענות לדרישות בטיחות של חשיפה לגלי רדיו. דרישות אלה מתבססות על ארגונים מדעיים באמצעות הערכה תקופתית ומעמיקה של מחקרים מדעיים. קווי הנחיה אלו כוללים הנחיות בטיחות המתוכננות להבטיח את הבטיחות לכל אדם, בלי קשר לגילו ולמצב בריאותו.

- קווי ההנחיה לחשיפה לגלי רדיו משתמשים ביחידת מדידה הידועה בתור שיעור ספיגה ספציפי, או SAR. בדיקות ל-SAR מבוצעות בעזרת שימוש בשיטה מוסדרת כאשר המכשיר משדר ברמת החשמל המותרת הגבוהה ביותר שלו בכל רצועות התדרים המובאות לשימוש.
- מכשיר זה מתוכנן לעמוד בקווי ההנחיה הרלוונטיים לחשיפה לגלי רדיו.
- מגבלת SAR המומלצת על ידי הוועדה הבינלאומית להגנת קרינה לא מייננת (ICNIRP), שהיא 2 W/kg בממוצע לעשרה (10) גרם של רקמה.
- ה-SAR למודל זה הינו הבא:

רמת SAR מקסימאלית שנמדדה	רצועת תדר
0.315 W/Kg 10g Head Tissue 0.528 W/Kg 10g Body Tissue	GSM900
0.236 W/Kg 10g Head Tissue 0.520 W/Kg 10g Body Tissue	DCS 1800
0.360 W/Kg 10g Head Tissue	UMTS850

0.536W/Kg 10g Body Tissue	
0.251 W/Kg 10g Head Tissue	UMTS2100
0.511 W/Kg 10g Body Tissue	

מידע על נתוני SAR עבור תושבים במדינות/אזורים אשר אימצו את הגבלת SAR שהומלצה על ידי המוסד למהנדסי חשמל ואלקטרוניקה (IEEE), שהיא 1.6 W/kg בממוצע לגרם רקמה אחד (1).

ניקיון ותחזוקה

המכשיר הסלולארי, הסוללה והמטען אינם עמידים במים. אין להשתמש בהם במקומות עם לחות גבוהה כמו חדר שירותים וכמו כן יש להימנע משפיכת נוזלים עליהם. יש להשתמש במטלית רכה לניקוי המכשיר הסלולארי, הסוללה והמטען. אין להשתמש באלכוהול, נוזל מדולל או בנזין לניקוי המכשיר הסלולארי. אם לכלוך נכנס לשקעים, עשוי להיגרם נזק למכשיר, קצר, או המכשיר עשוי לאבד את יכולת הטעינה שלו. יש לנקות את השקע באופן שגרתי.

אחריות מוגבלת ל-12 חודשים

חברת LTD slider communication (להלן: "החברה") מתחייבת בפני הרוכשת הקמעונאי המקורי של טלפון סלולארי נייד זה הנישא בכף היד, שבמידה ומוצר זה או כל חלק ממנו במהלך תנאים ושימושים רגילים מצד הצרכן, יוכח כפגום בחומריו או בהכנתו וגורם לכשל במוצר במהלך תקופת שנים עשר (12) החודשים הראשונים ממועד הרכישה, פגמים אלו יתוקנו או יוחלפו (בחלקים חדשים או מחדשים) לפי בחירת החברה, ללא עלות לחלקים או לעבודה המתקשרים ישירות לפגמים.

האנטנה, לוח המקשים, התצוגה, הסוללה הנטענת ומטען הסוללה, אם נכללים, נמצאים תחת אחריות דומה למשך שנים עשר (12) חודשים ממועד הרכישה.

אחריות זו לא חלה על:

מוצר הנתון לשימוש או תנאים חריגים, תאונה, טיפול לקוי, הזנחה, שינוי לא מורשה, שימוש לא הולם, תיקון או התקנה לא תקינים או אחסון לא תואם; מוצר שהמספר הסידורי המכאני או המספר הסידורי האלקטרוני שלו הוסר, שונה או טושטש. נזק מחשיפה ללחות, רטיבות, טמפרטורות מופרזות או תנאים סביבתיים קיצוניים; נזק הנובע מחיבור אל או שימוש בכל עזר או מוצר אחר אשר אינו מאושר או מורשה על ידי החברה; פגמים במראה, בפריטים קוסמטיים, דקורטיביים או מבניים כמו מסגור וחלקים לא אופרטיביים; מוצר הניזוק מסיבות חיצוניות כמו שריפה, שיטפון, לכלוך, חול, תנאי מזג האוויר, דליפת סוללה, נתיך שרוף, גניבה או שימוש לא הולם בכל מקור חשמלי.

החברה מתנערת מאחריות להסרה או התקנת חוזרת של המוצר, עבור כיסוי גיאוגרפי, עבור קליטת אות לא מספקת מצד האנטנה או לטווח תקשורת או פעולה של המערכת הסלולארית בכללותה.

בעת שליחת המכשיר האלחוטי שלך אל חברת Slider communication LTD לתיקון או שירות, נא לשים לב שכל מידע אישי או תוכנות המאוחסנות במכשיר עשויות להימחק או להשתנות שלא במכוון. לכן, אנו ממליצים בחזקה כי תכין עותק גיבוי לכל המידע והתוכנות שעל מכשירך לפני שליחתו לתיקון או לקבלת שירות. זה כולל את כל רשימות אנשי הקשר, הורדות (כגון, תוכנות צד שלישי, רינגטונים, משחקים, ופריטי מדיה) וכל מידע אחר אשר נוסף למכשירך. בנוסף, אם המכשיר האלחוטי שלך משתמש בכרטיס סים או מולטימדיה, נא הסר את הכרטיס לפני שליחת המכשיר ושמור אותו לשימוש מאוחר יותר כאשר המכשיר מוחזר אליך. חברת Slider communication LTD איננה אחראית בגין – ואיננה מתחייבת – לאחזור כל תוכנת צד-שלישי, מידע אישי או מידע זיכרון הנמצא על, מאוחסן בתוך, או משולב עם כל מכשיר אלחוטי, בין אם תחת אחריות או לא, אשר מוחזר לחברת Slider communication LTD לתיקון או קבלת שירות.

על מנת להשיג תיקונים או החלפה תחת תנאי אחריות זאת, יש לשלוח את המוצר עם הוכחת אחריות (כגון, קבלה עם תאריך), כתובת המשלוח של הצרכן, מספר טלפון בשעות היום ו/או מספר פקס ותיאור מלא של הבעיה, כאשר דמי השילוח שולמו מראש, אל החברה בכתובת המוצגת מטה או במום הרכישה עבור עיבוד תיקון או החלפה. היקף חבות החברה תחת אחריות זאת מוגבל לתיקון או להחלפה שהוגדרו לעיל, ובאף מקרה, חבות החברה תעלה על מחיר הרכישה אשר שולם על ידי הרוכש עבור המוצר. כל אחריות מרומזת, כולל כל אחריות מרומזת של סחירות או התאמה למטרה מסוימת, תוגבל לתקופת האחריות הכתובה הזאת. יש להביא כל פעולה המפרה אחריות זאת לידיעה תוך תקופה של 18 חודשים ממועד הרכישה המקורית. באף מקרה החברה תהיה אחראית בגין נזקים תוצאתיים או מקריים מיוחדים בשל הפרת כל אחריות זאת או אחרת, מפורשת או מרומזת. החברה לא תהיה אחראית לעיכוב במתן שירות תחת אחריות זאת או אובדן שימוש במהלך הזמן שבו המוצר מתוקן או מוחלף. אף אדם או נציג מורשה לקבל אחריות בשם החברה מלבד המוגדר להלן בקשר למכירת מוצר זה.

חברת Slider Communication LTD
רחוב קאפח 5/40, ראשון לציון, 75730, ישראל
שירות לקוחות: 03-6056872